

KURULUM VE SERVİS BİLGİLENDİRMESİ:

UYARI VE SEMBOLLER

Soğutucunun makinenize montajını yapmadan önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve uyarılar konusunda dikkatli olun. Radyatör üzeri uyarı etikeleri:



fig 1.

fig 2.

fig 3.

Fig 1 - Yüksek sıcaklık - Soğutucu yüzeyi yüksek sıcaklıkta olabilir dokunmayınız.

Fig 2 - Fana sıkışma - Fan koruyucu kapağını çıkartmamanızı önerilir.

Fig 3 - Gürültülü çalışma - Yüksek gürültü durumunda kullaklık kullanmanız önerilir.

KULLANIM ALANI

Soğutucularımız;

- Su
- Motor Yağı
- Hidrolik Yağ
- Hava

Akışkanlarının soğutulmasında kullanılabilir.

Farklı akışkan uygulamalarınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

KALDIRMA VE TAŞIMA


Soğutucularımız standart kurulum aksesuarları ile birlikte, boyutu ve ağırlığına bağlı olarak karton kutu veya ahşap sandık içinde paketlenir ve sevk edilir. İnsan eli ile taşınamayacak boyut ve ağırlıkta olan ürünler, uygun kaldırma araçları ile kaldırılır. Montaj alanları dar olan ürünler için askı kancaları vasıtası ile kaldırılıp montaj yapılabilir. Kaldırmadan önce tüm paketleme malzemelerinden arındırın, eğer soğutucu üzerinde taşıma sırasında oluşmuş bir darbe varsa montaj yapmayın ve bizim ile iletişime geçin.

KURULUM

Ürün montajı sadece eğitimli teknik personel tarafından yapılmalıdır. Montaj pozisyonu gerekli hava akımına izin verecek şekilde olmalıdır. Eğzos gazı ve tozdan uzakta kurulmuş olmalıdır.

Min. 300 mm

Min. 300 mm

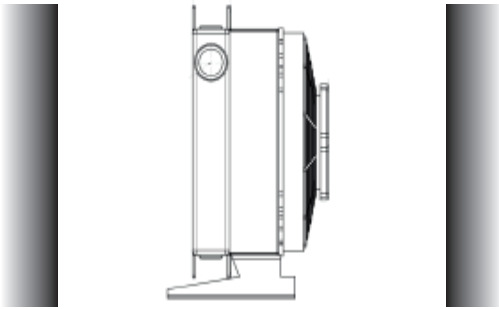

Soğutucunun duvarlara uzaklığı



- Akış debisini sabit tutunuz.

- Elektrik aksamını ve plastic parçaları nemli ortamdaki ve ısı kaynaklarından etkilenmesini engelleyiniz.

- Sistemin dönüş hattını soğutucunun girişine , soğutucu çıkışını tanka bağlayınız.

- Tank ve soğutucu arasındaki hortum mümkün olduğunca kısa ve akış debisine uygun olmalıdır.

- Titreşimden korumak için kauçuk takozlu bağlantı aksesuarımızı kullanabilirsiniz.

- 230V-440V elektrik bağlantısı, kalifiye elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

KURULUM ÇALIŞTIRMASI

Soğutucu ve fan koruyucusunu kontrol ediniz.

Soğutucunun yukarıdaki kurulum bilgilerine uygun ve doğru olarak monte edildiğini kontrol ediniz.

Fanı eliniz ile döndürerek herhangi bir parçaya temas etmediğini kontrol ediniz

Soğutucu üzerindeki ikaz etiketlerini ve fan yönü etiketini inceleyiniz.

İlk çalıştırma esnasında fan dönüş yönünü kontrol ediniz.

BAKIM

Hava geçiş kanallarının tıkanması durumunda, hava akış yönünde basınçlı su ile yıkama yapabilirsiniz. Aksi halde finler ezilecek ve hava akışını tıkayacaktır. Yıkama esnasında fan motorunun elektrik bağlantısı kesilmeli ve korunmalıdır.



İhtiyaç durumunda teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu evrakın izinsiz olarak kullanılması, kopyalanması veya diğer dillere tercüme edilmesi yasaktır.

Tüm hakları UKRA TEKNİK MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 'ye aittir.